

■ 保管・運搬中のご注意





- 内容物の有無に関わらず、高温、直射日光が当たる場所や湿度の高い場所、転倒しやすい場所や密閉された空間（室内、車内）に保管しないでください。



- 自動車などに搭載して移動する際は必ずポリエチレン製の袋に入れてトレイなどの上に置き、運搬中に動かないように固定してください。
- 内容物が入っている場合は、漏れ防止のため、給油口キャップ、ガス抜き調節ネジを確実にしめて、平らな場所に保管してください。

- 内容物がない状態で長期間使用しない場合は給油口キャップとガス抜き調節ネジをゆるめて保管してください。
- 内容物を入れたまま、長期保管しないでください。内部のサビの原因になります。
- 長期保管した内容物は劣化しており、給油対象物に悪影響を与えるおそれがありますので使用しないでください。

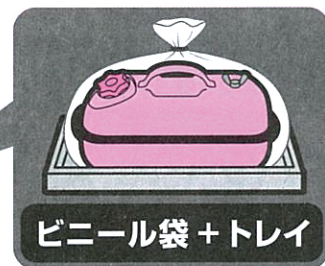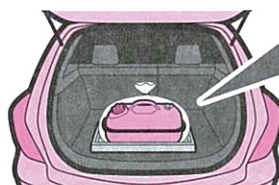

■ 使い方

1. ガス抜き調節ネジをゆるめます。



の番号順にご使用ください。

ガス抜き
調節ネジ



※ 気化した内容物が噴出する場合があります。火気の近くで行わないでください。

2. 給油口キャップを取り外します。



3. 給油口に金具付き給油ノズルを取り付けます。

※ ゆるみがないように、しめつけてください。




4. ガス抜き調節ネジを一度しめつけてください。



5. 給油対象物に給油してください。

※ 給油中にガス抜き調節ネジをゆるめて、流量を調整してください。
※ 内容物は極力使い切ってください。

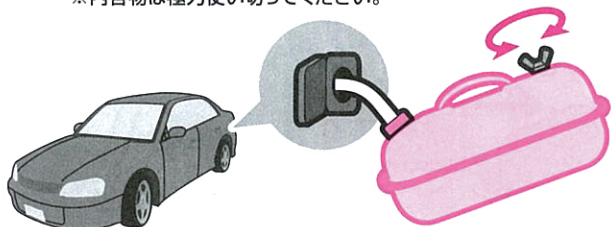

6. 給油完了後

- 給油口から金具付き給油ノズルを取り外してください。
- 給油口キャップを取り付けてください。※ ゆるみがないようにしめつけてください。
- ガス抜き調節ネジをしめつけてください。

